
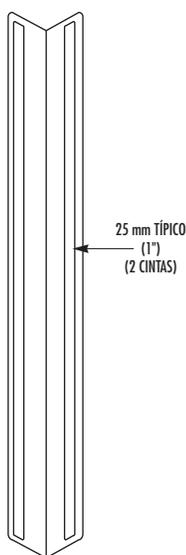


PROTECTOR PARA ESQUINAS

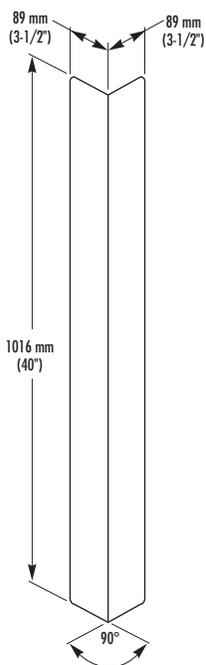

FABRICACIÓN:

- **PROTECTOR PARA ESQUINAS** fabricado de acero inoxidable calibre 18, tipo 304 (18-8), con superficies expuestas en acabado satinado arquitectónico. Los bordes expuestos y las esquinas están redondeados. No hay esquinas en ángulo.

INSTALACIÓN:

La unidad se proporciona con un forro adhesivo especial para montaje permanente. La superficie de la pared debe estar limpia y seca. Retire el forro de papel del adhesivo. Presione el protector para esquina firmemente en la pared. La temperatura de la pared no debe ser inferior a 21 °C (70 °F) para una instalación adecuada.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA GUÍA:

El protector para esquinas debe fabricarse de acero inoxidable calibre 18, tipo 304 (18-8), con superficies expuestas en acabado satinado. Las esquinas y los bordes deben estar redondeados y contar con tiras adhesivas para su instalación permanente.

El protector para esquinas debe ser el modelo 991 de Bradley.